



FILTRAČNÍ DESKA


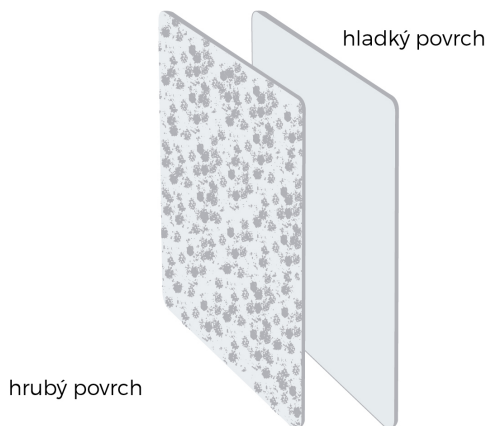


V TOMTO POŘADÍ VLOŽTE DESKY DO FILTRU A UTÁHNĚTE

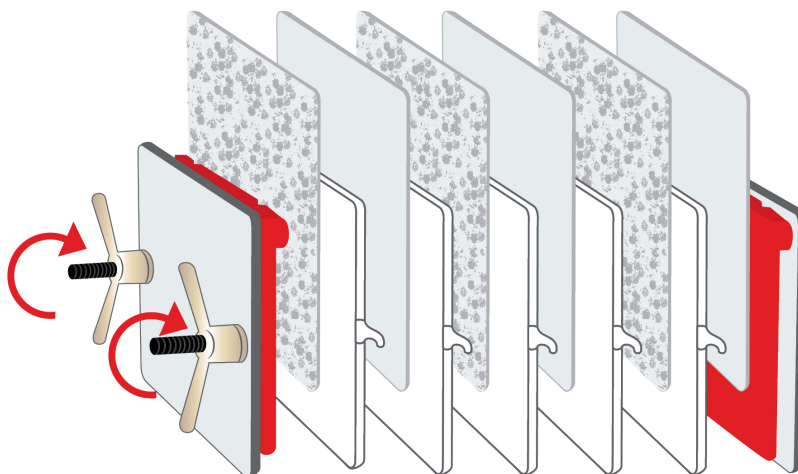


První deska hrubou stranou směrem od ostatních, poslední deska bude směřovat opět hrubou stranou ven.

FILTRAČNÍ DESKY PROPLÁCHNĚTE VODOU A UTAHJTE

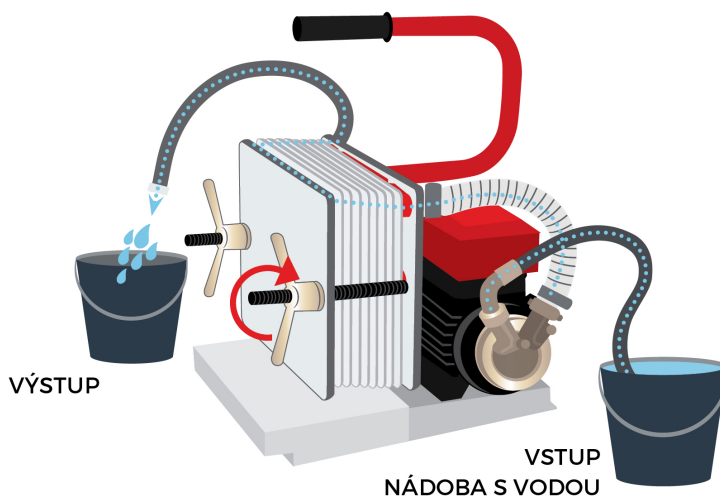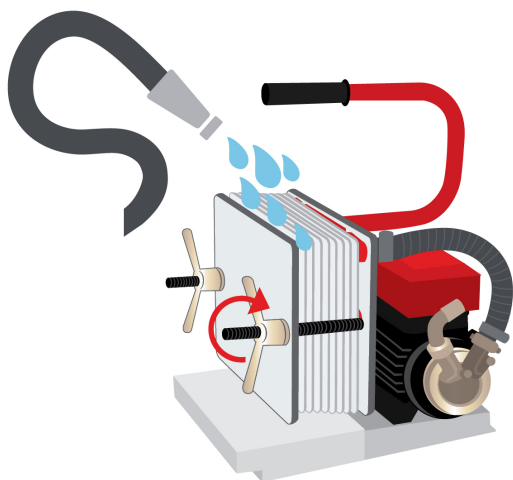

Zapněte filtr. Voda může kapat skrze desky. Během proplachování pečlivě utahujte. Filtr je třeba dotahovat do té doby, než bude správně utěsněný - voda přes desky nepoteče vůbec. Proplachujte cca 60 sec.

PŘIPOJENO
K PRÁZDNÉ NÁDRŽI

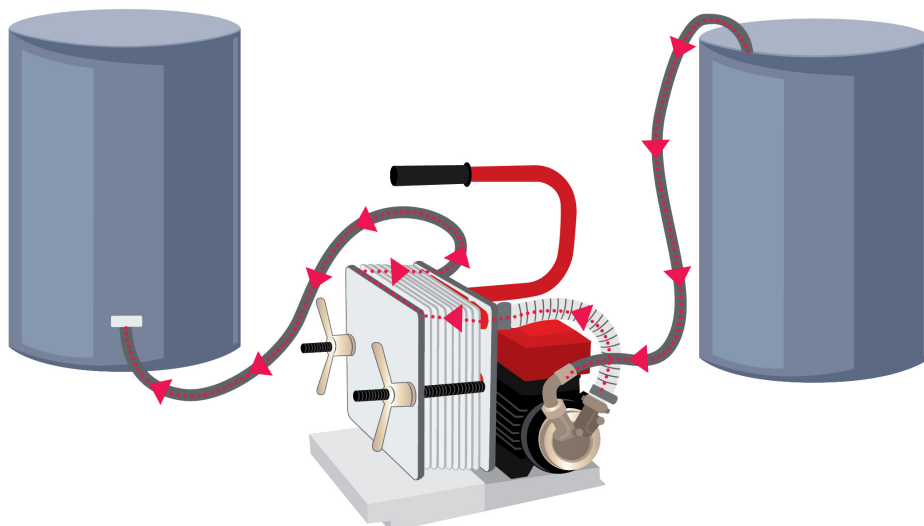

PŘIPOJENO
K NÁDRŽI S VÍNEM